


S702

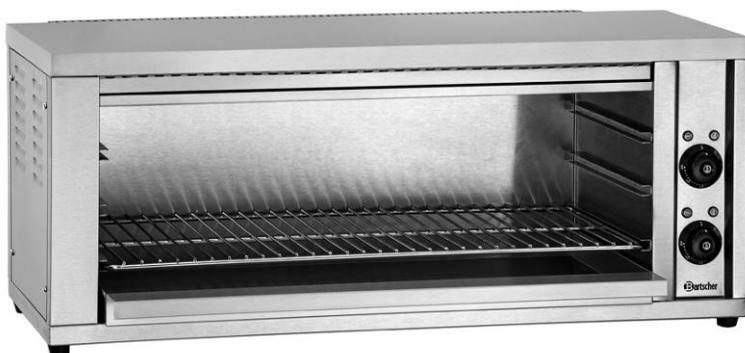

100529

**Bedienungsanleitung griffbereit
am Produkt aufbewahren!**

**DEUTSCH
Original-Bedienungsanleitung**

- 1. Allgemeines 2**
 - 1.1 Informationen zur Bedienungsanleitung 2
 - 1.2 Symbolerklärung 2
 - 1.3 Haftung und Gewährleistung 3
 - 1.4 Urheberschutz 3
 - 1.5 Konformitätserklärung 3
- 2. Sicherheit 4**
 - 2.1 Allgemeines 4
 - 2.2 Sicherheitshinweise für die Nutzung des Gerätes 4
 - 2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung 5
- 3. Transport, Verpackung und Lagerung 6**
 - 3.1 Transportinspektion 6
 - 3.2 Verpackung 6
 - 3.3 Lagerung 6
- 4. Technische Daten 7**
 - 4.1 Baugruppenübersicht 7
 - 4.2 Technische Angaben 8
- 5. Installation und Bedienung 8**
 - 5.1 Sicherheitshinweise 8
 - 5.2 Aufstellen und Anschließen 9
 - 5.3 Bedienung 10
- 6. Reinigung und Wartung 13**
 - 6.1 Sicherheitshinweise 13
 - 6.2 Reinigung 13
 - 6.3 Sicherheitshinweise zur Wartung 14
- 7. Entsorgung 14**

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

Service-Hotline: 0180 5 971 197
(14ct/Min. aus dem deutschen Festnetz)

1. Allgemeines

1.1 Informationen zur Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Installation, Bedienung und Wartung des Gerätes und dient als wichtige Informationsquelle und Nachschlagewerk.

Die Kenntnis aller in ihr enthaltenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen schafft die Voraussetzung für das sichere und sachgerechte Arbeiten mit dem Gerät.

Darüber hinaus sind die für den Einsatzbereich des Gerätes geltenden örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.

Die Bedienungsanleitung ist Produktbestandteil und in unmittelbarer Nähe des Gerätes für das Installations-, Bedienungs-, Wartungs- und Reinigungspersonal jederzeit zugänglich aufzubewahren.

1.2 Symbolerklärung

Wichtige sicherheits- und gerätetechnische Hinweise sind in dieser Bedienungsanleitung durch Symbole gekennzeichnet. Die Hinweise sind unbedingt zu befolgen, um Unfälle, Personen- und Sachschäden zu vermeiden.



WARNUNG!

Dieses Symbol kennzeichnet Gefahren, die zu Verletzungen führen können.

Halten Sie die angegebenen Hinweise zur Arbeitssicherheit unbedingt genau ein und verhalten Sie sich in diesen Fällen besonders vorsichtig.



WARNUNG! Gefahr durch elektrischen Strom!

Dieses Symbol macht auf gefährliche Situationen durch elektrischen Strom aufmerksam.

Bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise besteht Verletzungsgefahr oder Lebensgefahr.



ACHTUNG!

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, deren Nichtbeachtung Beschädigung, Fehlfunktionen und/oder Ausfall des Gerätes zur Folge haben kann.



HINWEIS!

Dieses Symbol hebt Tipps und Informationen hervor, die für eine effiziente und störungsfreie Bedienung des Gerätes zu beachten sind.



WARNUNG! Heiße Oberfläche!

Dieses Symbol macht auf die heiße Oberfläche des Gerätes während des Betriebes aufmerksam. Bei Nichtbeachten besteht Verbrennungsgefahr!

1.3 Haftung und Gewährleistung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften, des aktuellen ingenieurtechnischen Entwicklungsstandes sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

Die Übersetzungen der Bedienungsanleitung wurden ebenfalls nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung für Übersetzungsfehler können wir jedoch nicht übernehmen. Maßgebend ist die beiliegende deutsche Version dieser Bedienungsanleitung.

Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausführungen, der Inanspruchnahme zusätzlicher Bestelloptionen oder auf Grund neuester technischer Änderungen u. U. von den hier beschriebenen Erläuterungen und zeichnerischen Darstellungen abweichen.

Bei Fragen wenden Sie sich an den Hersteller.



HINWEIS!

Diese Bedienungsanleitung ist vor Beginn aller Arbeiten am und mit dem Gerät, insbesondere vor der Inbetriebnahme, sorgfältig durchzulesen! Für Schäden und Störungen, die sich aus der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung ergeben, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Die Bedienungsanleitung ist unmittelbar am Gerät und zugänglich für alle Personen, die am oder mit dem Gerät arbeiten, aufzubewahren. Technische Änderungen am Produkt im Rahmen der Verbesserung der Gebrauchseigenschaften und der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

1.4 Urheberschutz

Die Bedienungsanleitung und die in ihr enthaltenen Texte, Zeichnungen, Bilder und sonstigen Darstellungen sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen in jeglicher Art und Form – auch auszugsweise – sowie die Verwertung und/oder Mitteilung des Inhaltes sind ohne schriftliche Freigabeerklärung des Herstellers nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Weitere Ansprüche bleiben vorbehalten.



HINWEIS!

Die grafischen Darstellungen in dieser Anleitung können unter Umständen leicht von der tatsächlichen Ausführung des Gerätes abweichen.

1.5 Konformitätserklärung

Das Gerät entspricht den aktuellen Normen und Richtlinien der EU.

Dies bescheinigen wir in der EG-Konformitätserklärung.

Bei Bedarf senden wir Ihnen gern die entsprechende Konformitätserklärung zu.

2. Sicherheit

Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über alle wichtigen Sicherheitsaspekte.

Zusätzlich sind in den einzelnen Kapiteln konkrete Sicherheitshinweise zur Abwendung von Gefahren gegeben und mit Symbolen gekennzeichnet. Darüber hinaus sind am Gerät befindliche Piktogramme, Schilder und Beschriftungen zu beachten und in ständig lesbarem Zustand zu halten.

Die Beachtung aller Sicherheitshinweise ermöglicht optimalen Schutz vor Gefährdungen und gewährleistet sicheren und störungsfreien Betrieb des Gerätes.

2.1 Allgemeines

Das Gerät ist nach den derzeit gültigen Regeln der Technik gebaut. Es können jedoch von diesem Gerät Gefahren ausgehen, wenn es unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß verwendet wird.

Die Kenntnis des Inhalts der Bedienungsanleitung ist eine der Voraussetzungen, um Sie vor Gefahren zu schützen, sowie Fehler zu vermeiden und somit das Gerät sicher und störungsfrei zu betreiben.

Zur Vermeidung von Gefährdungen und zur Sicherung der optimalen Leistung dürfen am Gerät weder Veränderungen noch Umbauten vorgenommen werden, die durch den Hersteller nicht ausdrücklich genehmigt worden sind.

Das Gerät darf nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betrieben werden.

2.2 Sicherheitshinweise für die Nutzung des Gerätes

Die Angaben zur Arbeitssicherheit beziehen sich auf die zum Zeitpunkt der Herstellung des Gerätes gültigen Verordnungen der Europäischen Union.

Wird das Gerät gewerblich genutzt, ist der Betreiber verpflichtet, während der gesamten Einsatzzeit des Gerätes die Übereinstimmung der benannten Arbeitssicherheitsmaßnahmen mit dem aktuellen Stand der Regelwerke festzustellen und neue Vorschriften zu beachten. Außerhalb der Europäischen Union sind die am Einsatzort des Gerätes geltenden Arbeitssicherheitsgesetze und regionalen Bestimmungen einzuhalten.

Neben den Arbeitssicherheitshinweisen in dieser Betriebsanleitung sind die für den Einsatzbereich des Gerätes allgemein gültigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sowie die geltenden Umweltschutzbestimmungen zu beachten und einzuhalten.



ACHTUNG!

- Dieses Gerät ist nicht bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für die Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf. Wenn das Gerät an eine dritte Person weitergegeben wird, muss die Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.
- Alle Personen, die das Gerät benutzen, müssen sich an die Angaben in der Bedienungsanleitung halten und die Sicherheitshinweise beachten.
- Das Gerät nur in geschlossenen Räumen betreiben.

2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung



ACHTUNG!

Dieses Gerät ist nur für den gewerblichen Gebrauch konzipiert und gebaut und vom Fachpersonal in Küchenbetrieben zu bedienen.

Die Betriebssicherheit des Gerätes ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsprechend der Angaben in der Bedienungsanleitung gewährleistet

Alle technischen Eingriffe, auch die Montage und die Instandhaltung sind ausschließlich von qualifiziertem Kundendienst vorzunehmen.

Der **Salamander** ist nur zum **Überbacken, Grillen, Aufwärmen und Warmhalten von Speisen** bestimmt.



ACHTUNG!

Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende und/oder andersartige Verwendung des Gerätes ist untersagt und gilt als nicht bestimmungsgemäß. Ansprüche jeglicher Art gegen den Hersteller und/oder seine Bevollmächtigten wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Gerätes sind ausgeschlossen.

Für alle Schäden bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung haftet allein der Betreiber.

3. Transport, Verpackung und Lagerung

3.1 Transportinspektion

Lieferung bei Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden prüfen. Bei äußerlich erkennbarem Transportschaden Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegen nehmen.

Schadensumfang auf Transportunterlagen/Lieferschein des Transporteurs vermerken. Reklamation einleiten.

Verdeckte Mängel sofort nach Erkennen reklamieren, da Schadensersatzansprüche nur innerhalb der geltenden Reklamationsfristen geltend gemacht werden können.

3.2 Verpackung

Werfen Sie den Umkarton Ihres Geräts nicht weg. Sie benötigen ihn eventuell zur Aufbewahrung, beim Umzug oder wenn Sie das Gerät bei eventuellen Schäden an unsere Service-Stelle senden müssen. Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme das äußere und innere Verpackungsmaterial vollständig vom Gerät.



HINWEIS!

Falls Sie die Verpackung entsorgen möchten, beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Führen Sie wieder verwertbare Verpackungsmaterialien dem Recycling zu.

Bitte prüfen Sie, ob das Gerät und das Zubehör vollständig sind. Falls irgendwelche Teile fehlen sollten, nehmen Sie bitte mit unserem Kundenservice Kontakt auf.

3.3 Lagerung


Packstücke bis zur Installation verschlossen und unter Beachtung der außen angebrachten Aufstell- und Lagermarkierung aufbewahren.

Packstücke nur unter folgenden Bedingungen lagern:

- Nicht im Freien aufbewahren.
- Trocken und staubfrei aufbewahren.
- Keinen aggressiven Medien aussetzen.
- Vor Sonneneinstrahlung schützen.
- Mechanische Erschütterungen vermeiden.
- Bei längerer Lagerung (> 3 Monate) regelmäßig allgemeinen Zustand aller Teile und der Verpackung kontrollieren.
Bei Erfordernis auffrischen oder erneuern.

4. Technische Daten

4.1 Baugruppenübersicht

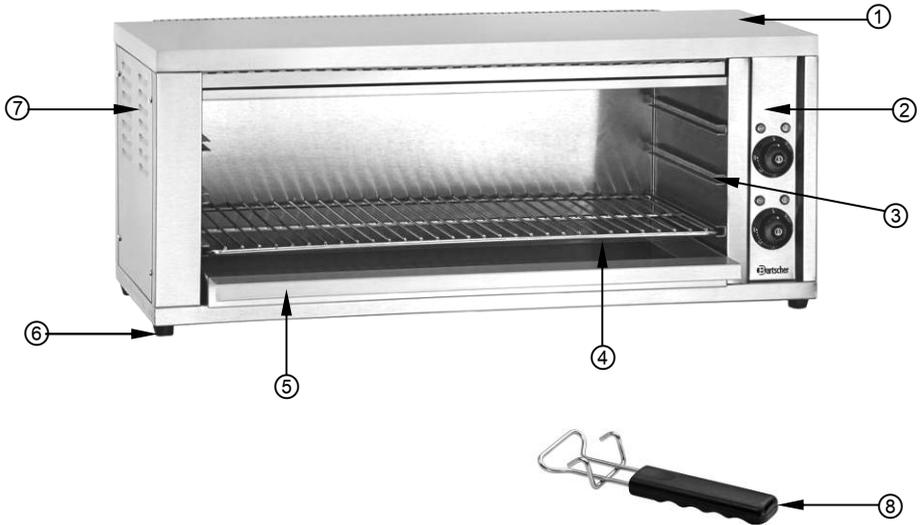

- ① Gehäuse
- ② Bedienblende
- ③ Führungsschienen für Grillrost
- ④ Grillrost mit Kippsicherung
- ⑤ Fettauffangschale
- ⑥ Stellfüße
- ⑦ Lüftungsöffnungen
- ⑧ Griff für Grillrost (2)

4.2 Technische Angaben

Bezeichnung	Elektro-Salamander S702 mit 2 Heizzonen
Art.-Nr.:	100529
Ausführung Gehäuse:	Chromnickelstahl
Temperatureinstellbereich:	50 °C bis 300 °C
Anschlusswert:	4,4 kW 3/N/PE AC 400 V 50 Hz
Abmessungen:	B 910 x T 370 x H 385 mm
Gewicht:	26,8 kg
Zubehör:	1 Grillrost, B 710 x T 345 mm; 2 Griffe zur Entnahme des Grillrostes

Technische Änderungen vorbehalten!

5. Installation und Bedienung

5.1 Sicherheitshinweise

- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit Wärmequellen bzw. scharfen Kanten in Berührung kommt. Netzkabel nicht vom Tisch oder von der Theke herunter hängen lassen. Achten Sie darauf, dass niemand auf das Netzkabel treten oder darüber stolpern kann.
- Das Netzkabel nicht knicken, quetschen, verknoten, immer vollständig abwickeln.
- Stellen Sie niemals das Gerät oder andere Gegenstände auf das Netzkabel.
- Netzkabel nicht über Teppichstoff oder andere Wärmeisolierungen verlegen. Netzkabel nicht abdecken. Netzkabel von Arbeitsbereichen fernhalten und nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es nicht korrekt funktioniert, beschädigt oder zu Boden gefallen ist.
- Keine Zubehör- und Ersatzteile verwenden, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden. Diese könnten eine Gefahr für den Benutzer darstellen oder Schäden am Gerät verursachen und zu Personenschäden führen, zudem erlischt die Gewährleistung.
- Gerät während des Betriebes nicht bewegen und nicht umkippen.



WARNUNG! Heiße Oberfläche!

Während des Betriebs können die Außenflächen des Gerätes sehr heiß werden. Um Verbrennungen zu vermeiden, berühren Sie diese Flächen nicht.!

5.2 Aufstellen und Anschließen



ACHTUNG!

Die Installation und Anschluss des Gerätes dürfen nur von einem qualifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden.

Aufstellen

- Packen Sie das Gerät aus und entsorgen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen, sicheren Platz, der das Gewicht des Gerätes aushält und nicht wärmeempfindlich ist.
- Stellen Sie das Gerät **niemals** auf einen brennbaren Untergrund.
- Das Gerät **niemals** in der Nähe von offenen Feuerstellen, Elektroöfen, Heizöfen oder anderen Hitzequellen aufstellen.
- Stellen Sie das Gerät **nicht** direkt an Wände oder sonstige Gegenstände aus brennbaren Materialien auf. Halten Sie einen Mindestabstand rechts und links von 10 cm und an der Rückseite von 20 cm ein.
- Bei Aufstellung des Gerätes direkt an Wände oder Möbel, müssen diese bis zu einer Temperatur von 60 °C hitzebeständig sein. Bestehen diese aus einem entflamm-baren Material, muss eine Wärmeschutzschicht angebracht werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht an Plätzen mit hoher Luftfeuchtigkeit auf. Zuviel Feuchtigkeit kann zu Beschädigungen am Gerät führen.
- Stellen Sie das Gerät **niemals** in feuchten und nassen Bereichen auf.
- Stellen Sie das Gerät nur in einem gut belüfteten Raum auf.
- Stellen Sie **niemals** schwere Gegenstände auf das Gerät.
- Verdecken Sie **niemals** die Lüftungsöffnungen des Gerätes. Bedecken Sie das Gerät niemals mit Tüchern oder Decken, legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Ziehen Sie vorsichtig die Schutzfolie von den Außenwänden ab. Sollten Klebstoffreste zurückbleiben, entfernen Sie diese mit einem geeigneten Lösungsmittel.
- Der Salamander sollte unter einer Abzugshaube aufgestellt werden, damit eine komplette Ableitung der bei der Speisenzubereitung entstehenden Dämpfe und Gerüche gewährleistet werden kann.

Anschließen



WARNUNG! Gefahr durch elektrischen Strom!

Gerät kann bei unsachgemäßer Installation Verletzungen verursachen!

Vor Installation Daten des örtlichen Stromnetzes mit technischen Angaben des Gerätes vergleichen (siehe Typenschild).

Gerät nur bei Übereinstimmung anschließen!

Sicherheitshinweise beachten!

- Der Anschluss an das Stromversorgungsnetz muss unter Berücksichtigung der geltenden internationalen, nationalen und örtlichen Vorschriften erfolgen und von einem zugelassenen Elektro-Installateur vorgenommen werden.
- Bevor das Gerät an das Stromnetz angeschlossen wird, vergewissern Sie sich, dass die auf den Typenschild angegebenen Spannungs- und Frequenzwerte mit denen des vorhandenen Stromnetzes übereinstimmen.

Eine Spannungsabweichung von höchstens $\pm 10\%$ ist erlaubt.

- Für den Stromanschluss muss zwischen dem Gerät und dem Stromnetz ein entsprechend der Last bemessener allpoliger Schalter zwischengeschaltet werden. Dieser Schalter, dessen Kontakte einen Mindestöffnungsabstand von 3 mm aufweisen, muss leicht zugänglich positioniert werden.

5.3 Bedienung

Gerät vorbereiten

- Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch laut Anweisungen im Abschnitt 6.2 „Reinigung“.
- Den Grillrost und die Fettauffangschale in das Gerät einsetzen.




ACHTUNG!

Achten Sie darauf, dass während des Betriebes die Fettauffangschale immer im Gerät unter dem Rost ist, um die während der Speisenzubereitung entstehenden Rückstände aufzufangen!

- Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an. Die grünen Netzkontrolllampen leuchten auf.

Bedienblende

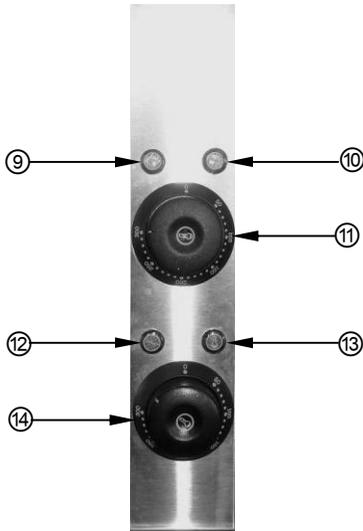

- ⑨ Grüne Netzkontrolllampe
Heizelement links
- ⑩ Orange Aufheizkontrolllampe
Heizelement links
- ⑪ Temperaturdrehregler
Heizelement links
- ⑫ Grüne Netzkontrolllampe
Heizelement rechts
- ⑬ Orange Aufheizkontrolllampe
Heizelement rechts
- ⑭ Temperaturdrehregler
Heizelement rechts

Einstellungen

- Das Gerät ist oben mit 2 getrennt einstellbaren Heizelementen ausgerüstet. Diese Heizelemente werden über die 2 Temperaturdrehregler entsprechend gesteuert und ermöglichen eine individuell regulierbare Temperatureinstellung je nach Art der Speisenzubereitung. Die Heizelemente sind mit Heizwiderständen ausgerüstet, die von einem Energieregler überwacht werden.
- Über die Temperaturdrehregler können Einstellungen der Temperatur für die einzelne Heizelemente im Bereich von **50 °C - 300 °C** vorgenommen werden.
- Wählen Sie zum **Überbacken und Grillen** die höchste Temperatur, zum **Aufwärmen oder Warmhalten** - niedrigere Temperaturbereiche.
- Zum Ausschalten der Heizelemente drehen Sie den entsprechenden Temperaturdrehregler auf die „0“ (**AUS**) Position.

Speisen zubereiten

- Stellen Sie die Speisen in geeigneten Behältern (Teller, Auflaufformen, etc.) auf den Grillrost unter das gewünschte Heizelement. Wählen Sie je nach Zubereitungsart der Speisen oder Höhe der Speisenbehälter die Führungsschienen für den Grillrost (unten, mittig, oben). **Achten Sie darauf, dass die Speisen die Heizelemente nicht berühren!**



ACHTUNG!

Das Gerät ist nicht für die direkte Zubereitung der Speisen auf dem Grillrost geeignet, verwenden Sie immer geeignetes hitzebeständiges Geschirr (Behälter).

- Stellen Sie die Temperatur (50 °C bis 300 °C) für die gewünschte Heizzone ein, indem Sie den entsprechenden Temperatordrehregler im Uhrzeigersinn drehen.
- Die orange Aufheizkontrolllampe leuchtet auf. Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, erlischt diese und leuchtet wieder auf, sobald die Temperatur im Gerät sinkt und das Heizelement über den Energieregler wieder zugeschaltet wird. Dieser Vorgang wiederholt sich, bis Sie den Temperatordrehregler auf die „0“ (AUS) Position drehen.



ACHTUNG!

Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt, da eventuelle Betriebsstörungen zu Überhitzung oder Beschädigungen am Gerät führen können!

- Entnehmen Sie die fertigen Speisen und servieren diese.



WARNUNG! Verbrennungsgefahr!

Das Gerät und die Speisenbehälter werden während des Betriebes sehr heiß. Um Verbrennungen der Arme, Hände zu vermeiden, benutzen Sie bei Entnahme von Speisen immer hitzebeständige Schutzhandschuhe!

- Benutzen Sie zur Entnahme oder zum Versetzen des Grillrostes während des Betriebes die mitgelieferten Griffe. Befestigen Sie diese am Grillrost (Abb. rechts). Den Grillrost vorsichtig mit Hilfe der Griffe in die gewünschten Führungsschienen schieben oder herausziehen.
- Den heißen Grillrost immer und auf eine hitzebeständige Unterlage stellen.
- Stellen Sie die Temperatordrehregler auf „0“ und trennen das Gerät von der Stromversorgung, wenn es nicht mehr benutzt wird.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Falls erforderlich, entleeren Sie die Fettauffangschale und reinigen Sie diese mit einer Spülbürste oder einem weichen, feuchten Tuch. Vor dem Einsetzen die Fettauffangschale gründlich abtrocknen.



6. Reinigung und Wartung

6.1 Sicherheitshinweise

- Vor der Reinigung sowie vor der Durchführung von Reparaturen das Gerät von der Stromversorgung trennen und abkühlen lassen.
- Keine ätzenden Reinigungsmittel verwenden und darauf achten, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
- Um sich vor Stromschlägen zu schützen, Gerät, Kabel und Stecker **niemals** in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.



ACHTUNG!

Das Gerät ist nicht für das direkte Absprühen mit einem Wasserstrahl geeignet. Verwenden Sie daher keinen Druckwasserstrahl, um dieses Gerät zu reinigen!

6.2 Reinigung

- Aus hygienischen Gründen und zur Vermeidung eventueller Betriebsstörungen reinigen Sie das Gerät gründlich nach jedem Arbeitstag.
- Den Grillrost und die Fettauffangschale aus dem Gerät herausnehmen und mit einem milden Reinigungsmittel reinigen, danach gründlich mit klarem Wasser abspülen. Die gereinigten Teile abtrocknen, bevor sie wieder in das Gerät eingesetzt werden.
- Reinigen Sie das Gerät von innen und außen mit handelsüblichen fettlösenden Reinigungsmitteln. Stellen Sie sicher, dass die verwendete Reinigungsmittel lebensmitteltauglich sind. Wischen Sie mit klarem Wasser nach und reiben das Gerät anschließend mit einem weichen Tuch trocken.



HINWEIS!

Beachten Sie die Hinweise der Reinigungsmittelhersteller!

- Achten Sie darauf, dass die Oberfläche des Gerätes nicht längere Zeit mit konzentrierten Säuren, Essigessenz, Kochsalzlösung, Würzmischungen in Kontakt kommt. Diese Verunreinigungen nach Möglichkeit sofort abwischen, damit die Schutzschicht nicht angegriffen wird.
- Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich ein weiches Tuch oder Schwamm und benutzen Sie **niemals** irgendeine Art von scheuernden oder aggressiven Reinigern, welche das Gerät beschädigen könnte.
- Die Belüftungsöffnungen des Gerätes müssen in regelmäßigen Abständen überprüft und eventuell gereinigt werden, damit die Luftumwälzung im Inneren des Gerätes gewährleistet ist. Verwenden Sie zur Reinigung eine Spülbürste aus Kunststoff.
- Bei längeren Nutzungspausen reinigen Sie das Gerät wie oben beschrieben und bewahren Sie es an einem gut durchlüfteten, trockenen, sauberen, frostsicheren, sonnengeschützten und für Kinder unzugänglichen Platz auf.

6.3 Sicherheitshinweise zur Wartung

- Das Netzkabel von Zeit zu Zeit auf Beschädigungen überprüfen. Gerät niemals benutzen, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Wenn dieses Schäden aufweist, muss es durch den Kundendienst oder einen qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Bei Schäden oder Störungen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an unseren Kundendienst.
- Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifizierten Fachleuten unter Verwendung von Original-Ersatz- und Zubehörteilen ausgeführt werden. **Versuchen Sie niemals, selber an dem Gerät Reparaturen durchzuführen!**

7. Entsorgung

Altgeräte

Das ausgediente Gerät ist am Ende seiner Lebensdauer entsprechend den nationalen Bestimmungen zu entsorgen. Es empfiehlt sich, mit einer auf Entsorgung spezialisierten Firma Kontakt aufzunehmen, oder sich mit der Entsorgungsabteilung Ihrer Kommune in Verbindung zu setzen.



WARNUNG!

Damit der Missbrauch und die damit verbundenen Gefahren ausgeschlossen sind, machen Sie Ihr Altgerät vor der Entsorgung unbrauchbar. Dazu Gerät von der Netzversorgung trennen und das Netzanschlusskabel vom Gerät entfernen.



HINWEIS!



Für die Entsorgung des Gerätes beachten Sie die in Ihrem Land und in Ihrer Kommune geltenden Vorschriften.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

Service-Hotline: 0180 5 971 197
(14ct/Min. aus dem deutschen Festnetz)