



300092

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung:	• Transportwagen für GN-Behälter, GN-Bleche und Tablett geeignet für GN 1/1, 1/2, 1/3, 2/3
Artikelnummer:	• 300092
Material:	• Edelstahl
Ausführung:	• Aufnahme von bis zu 7 GN Behältern, 65 mm tief 4 gummbereifte Lenkrollen, Ø 100 mm 2 Lenkrollen mit Feststellbremse 1 Abstellfläche: B 380 x T 550 mm
Rahmen:	• aus Vierkantrrohr 25 x 25 mm
Abmessungen:	• B 450 x T 620 x H 905 mm
Maximale Belastung:	• 50 kg
Abstand zwischen den Einschüben:	• 80 mm
Gewicht:	• 10,6 kg

Lieferumfang

2 x Seitenteile mit vormontierten Einschubvorrichtungen und je 1 Behältersicherung	2 x Lenkrollen ohne Feststellbremse
	2 x Lenkrollen mit Feststellbremse
2 x Querstreben	4 x Stoßschutz für die Lenkrollen
1 x Abstellfläche	8 x Unterlegscheiben eckig
1 x Inbusschlüssel	8 x Schrauben

MONTAGEANLEITUNG

1. Packen Sie die einzelnen Teile aus und kontrollieren Sie die gelieferten Teile auf Vollständigkeit. Entsorgen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.

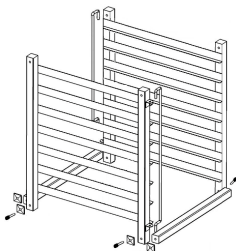


Abb. 1

2. Montieren Sie zuerst die 2 Querstreben unten an einem der vormontierten Seitenteile des Transportwagens. Legen Sie je eine eckige Unterlegscheibe zwischen der Querstrebe und dem Seitenteil sowie zwischen dem Seitenteil und der Schraube und ziehen diese dann mit dem Inbusschlüssel fest (**Abb. 1**).
3. Befestigen Sie die Querstreben am zweiten Seitenteil so wie oben beschrieben.

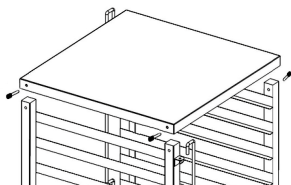


Abb. 2

4. Montieren Sie die obere Abstellfläche an den Seitenteilen mit den mitgelieferten Schrauben (**Abb. 2**).

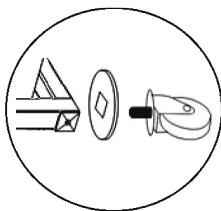


Abb. 3

5. Legen Sie den Transportwagen auf die Seite oder stellen Sie ihn auf die Abstellfläche und befestigen Sie den Stoßschutz an den Seitenteilen. Schrauben Sie dann die 4 Lenkrollen in die Seitenteile (**Abb. 3**).

6. Stellen Sie den Transportwagen auf die Lenkrollen und prüfen ihn auf Standfestigkeit.
7. Sie können die Nivellierung des Transportwagens mit Hilfe der Lenkrollen vornehmen, indem Sie diese ein- oder ausdrehen.
8. Wenn Sie den Transportwagen am gewünschten Platz aufgestellt haben, sichern Sie die Feststellbremsen an den Lenkrollen, damit der Transportwagen versehentlich nicht verschoben oder umgekippt werden kann.

Hinweise für den Benutzer

- Platzieren Sie dann die geeigneten Behälter in die Einschubvorrichtungen und sichern Sie diese an der Vorder- und Rückseite mit den Behältersicherungen, indem Sie diese hochziehen und vor die Behälter klappen (**Abb. 4**).

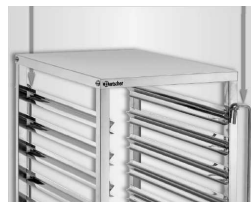


Abb. 4

- Reinigen Sie den Transportwagen regelmäßig mit einem feuchten, weichen Tuch.
- Benutzen Sie niemals grobe Reiniger, welche die Oberfläche des Transportwagens zerkratzen können.
- Trocknen Sie den Transportwagen mit einem weichen Tuch ab.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

Service-Hotline: 0180 5 971 197
(14ct/Min. aus dem deutschen Festnetz)