

## Digital-Thermometer

A292.042



### Technische Daten:


Temperaturmessbereich:	-50 °C ~ + 150 °C (-58°F ~ + 302°F)
Genauigkeit:	+/- 1°C im Bereich von -20°C ~ + 120°C +/- 2°F im Bereich von -4°F ~ + 246°F
Automatische Abschaltung nach:	5 Minuten
Batterie:	1 x 1,5V

### **Einsatzmöglichkeiten zur Einhaltung der HACCP-Vorschriften:**

- Lebensmittelzubereitung
- Lebensmittelaufbewahrung
- Kühlung

## Betrieb

1. Drücken Sie „ON/OFF“, um das Thermometer einzuschalten
2. Führen Sie den Fühler ungefähr 50 mm tief in die zu testende Substanz ein.
3. Lesen Sie die Temperatur ab, wenn sich die Anzeige stabilisiert hat.
4. Drücken Sie die Haltefunktion „HOLD“, um die Anzeige zu speichern. Drücken Sie „HOLD“ erneut, um die Haltefunktion zu löschen.
5. Drücken Sie “ °C-°F“, um von Celsius zu Fahrenheit zu wechseln und umgekehrt.
6. Drücken Sie „ON/OFF“, um das Thermometer auszuschalten.

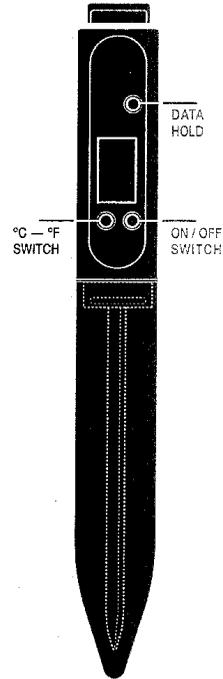

## Wechsel der Batterie

1. Drücken Sie diesen Knopf nach rechts.
2. Nehmen Sie das Batteriefach heraus und setzen Sie eine neue Batterie ein.

